

# Manual de aplicação



**Lamiecco**  
revestimentos ecológicos

## Colagem Manual Bobinas e Chapas





## OBJETIVOS

Este manual apresenta, de forma simples e didática, todos os procedimentos para a correta instalação manual do Revestimento LAMIECCO em bobinas ou chapas. Os resultados finais, em termos estéticos e funcionais, somente serão obtidos com o uso dos componentes indicados pela LAMIECCO, bem como com a obediência aos procedimentos indicados e o uso correto das ferramentas adequadas.

Em caso de dúvida fale conosco através de no site:  
[www.lamiecco.com.br/contato](http://www.lamiecco.com.br/contato)



## APRESENTAÇÃO

Os Revestimentos Ecológicos LAMIECCO possuem cores e texturas diferenciadas para o mercado que exige sofisticação, qualidade, resistência à impacto e também flexibilidade para poder dar ao cliente a possibilidade de efetuar dobras em cantos vivos ou arredondados de acordo com o projeto.

### CHAPAS

1,25 x 2,80 m

### ESPESSURA

0,35 mm

### ACABAMENTO E TEXTURAS


cores sólidas e madeirados

Consultar catálogo de cores no site: [www.lamiecco.com.br](http://www.lamiecco.com.br)  
ou nossos catálogos de cores junto a nossos distribuidores.

### BOBINAS

1,25 x 50 m Coloridas

1,25 x 100 m Brancas

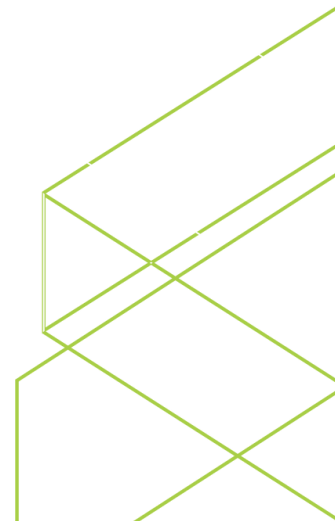

## ONDE APLICAR O LAMIECCO

### SUGESTÃO DE SUBSTRATOS



Superfícies que podem receber o Revestimento Ecológico LAMIECCO:

- ✓ Gesso acartonado;
- ✓ Paredes de alvenaria com acabamento de espessura fina;
- ✓ Móveis e objetos em OSB, MDF, OSB, compensado e aglomerado;
- ✓ Placa de concreto com fibra de vidro;
- ✓ Chapa de aço;
- ✓ Paredes de azulejos.



## CUIDADOS IMPORTANTES

### PREPARAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

- ✓ Observar se a parede tem infiltração e tratar se for o caso;
- ✓ Não aplicar se a umidade relativa do ar estiver acima de 65%;
- ✓ O substrato deve estar liso e livre de imperfeições e poeira;
- ✓ Em paredes de azulejos nivelar com massa acrílica;

OBS: Respeitar o tempo de cura de cada superfície antes de realizar a aplicação do Revestimento LAMIECCO



## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

PARA A APLICAÇÃO DO LAMIECCO NO SUBSTRATO



**PINCEL PARA COLA DE CONTATO**



**COLA DE CONTATO**



**PANO ÚMIDO PARA POEIRA**



**ESPÁTULA DENTADA**




**ROLO APLICADOR OU TACO REVESTIDO COM FELTRO**



**ESTILETE ABA LARGA**

## APLICAÇÃO - PASSO A PASSO

### 1 APLICAÇÃO DA COLA

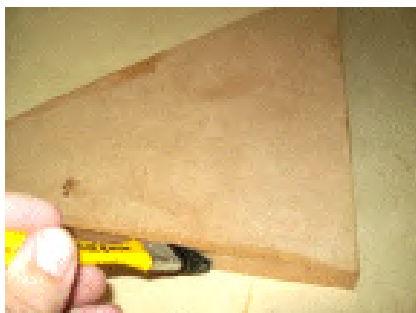

Aplicar a cola de contato nas bordas do substrato com o auxílio de um pincel ou espátula, após a cura repetir a operação.



Com uma espátula aplicar a cola de contato no substrato, aplicar uma camada de cola de forma que a cola fique bem homogênea.



Repetir o processo no laminado, aplicar e deixar até dar o TAC, que consiste em secar a cola, colocar a mão em cima sem que o adesivo saia no dedo.

### 2 COLAGEM DO LAMIECCO NO SUBSTRATO



Para unir o substrato e o laminado, use o rolo aplicador para evitar bolhas, apertando o laminado de dentro para fora e do meio para as bordas.



Após o laminado aplicado no substrato, apertar o mesmo um sobre o outro para dar a união necessária para ambos.




Dobre o laminado para baixo com o dedo até que o encoste na borda. Use o rolo ou taco revestido com feltro para apertar o laminado com a borda.



## APLICAÇÃO - PASSO A PASSO

### 3 DOBRAS E ACABAMENTOS

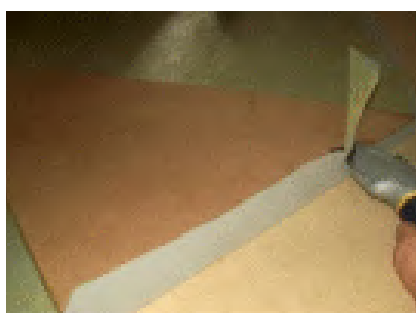

Corte o material excedente com o estilete.



Para continuar a dobrar os cantos, utilize o próprio substrato como régua e corte o canto para que o laminado da outra borda possa dar fechamento até dobrar todas as bordas.



Quando tiver todas as bordas fechadas, aplicar cola no outro lado da peça e aguardar até dar o TAC da cola.



Apertando os cantos fará novamente a dobra do laminado fechando assim as bordas, se a peça for muito grande solicitar ajuda para segurar o laminado.



Cortar o excedente da lamina e para unir ( soldar ) as duas partes, com o auxílio de um pedaço de aminado, friccionar o pedaço de laminado no material colado até dar uma leve aquecida, verá que o material vai fechar sem mostrar a emenda.



#### PRODUTO ACABADO

Substrato moldado com um único pedaço de laminado todos os lados de uma peça.

## LIMPEZA

### E CONSERVAÇÃO DO LAMIECCO



Para a remoção de resíduos dos adesivos decorrente da instalação, manchas de graxa e gordura recomenda-se o uso de álcool.



Para limpeza do dia a dia utilizar produtos de limpeza multiuso doméstico, evitando produtos abrasivos



Para manchas mais resistentes, como por exemplo, riscos de caneta e tinta de sapato, recomenda-se o uso de álcool.



**Nunca utilize solventes, materiais muito ácidos e/ou muito alcalinos, como por exemplo soda cáustica, ácido clorídrico, thinner, MEK, acetona... para efetuar limpeza, pois podem danificar o revestimento. Não utilizar produtos em pó ou pasta, eles são abrasivos e podem danificar a superfície do revestimento.**

## ARMAZENAMENTO



Manter em local seco e limpo, livre de exposição solar, intempéries e ou excesso de calor. Manter a bobina armazenada na vertical (em pé).



Aplicação exclusiva para ambientes internos sem exposição solar.

**O não cumprimento das orientações descritas neste manual de instalação implicará na perda da garantia do revestimento LAMIECCO.**



# Lamiecco

revestimentos ecológicos



Rua Souza Lobo, 625/01  
bairro Centro - Montauri - RS  
CEP: 99255.000  
Fone +55 54 3319.1218

[www.lamiecco.com.br](http://www.lamiecco.com.br)